


LA 406 COUPÉ IN DETTAGLIO

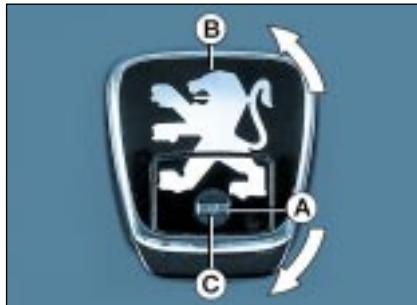

BAGAGLIAIO

Bloccaggio o sbloccaggio simultaneo del bagagliaio e delle porte

Girare la chiave di un quarto di giro da **A** verso **B**.

Il bagagliaio può ora essere comandato con il telecomando o con la serratura della porta conducente.

Bloccaggio o sbloccaggio separata del bagagliaio e delle porte

Girare la chiave di un quarto di giro da **A** verso **C**. Il bagagliaio è allora bloccato, indipendentemente dall'azione esercitata sul telecomando o sulla serratura della porta conducente.

Per tornare in funzionamento simultaneo con le porte: girare la chiave da **A** verso **B**.



APERTURA DEL COFANO MOTORE

All'interno: tirare il comando situato a sinistra, sotto il quadro strumenti.

All'esterno: alzare il comando ed aprire il cofano.

Martinetti del cofano

I martinetti aprono e mantengono aperto il cofano.

Per chiudere:

Abbassare il cofano e a fine corsa lasciarlo. Controllare che sia chiuso bene.



RIFORNIMENTO CARBURANTE

Il serbatoio del carburante deve essere riempito con il motore spento.

Per aprire lo sportello del serbatoio, tirare oltre il punto di resistenza la levetta che si trova sul pavimento, a sinistra del sedile conducente.

Se si fa il pieno, non insistere dopo la terza interruzione del distributore, per evitare anomalie di funzionamento della vettura.

La capacità del serbatoio è di circa 70 litri.

È previsto un alloggiamento per il tappo sulla parte interna dello sportello.