

SMONTAGGIO - RIMONTAGGIO GUIDE DEI SEDILI ANTERIORI**1. Smontaggio**

Rimuovere il sedile .

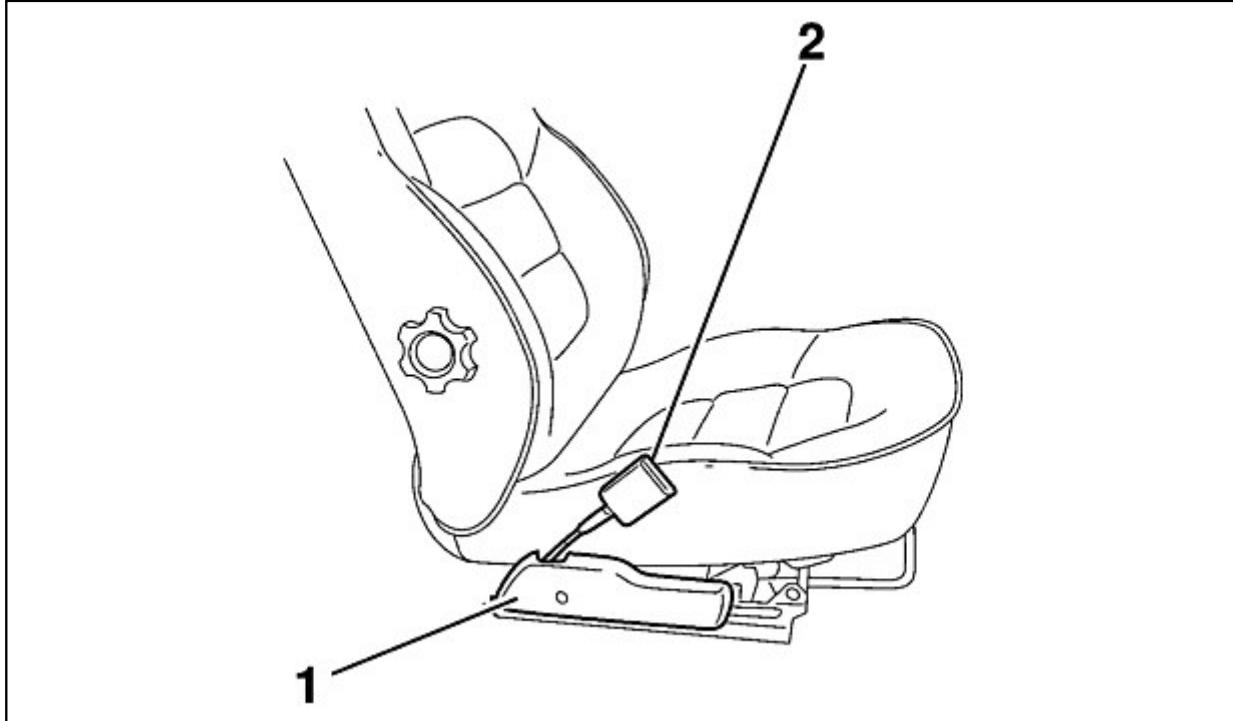


Figura : C5GK01ZD

Smontare :

- Il rivestimento (1)
- Il pretensionatore della cintura pirotecnica (2)

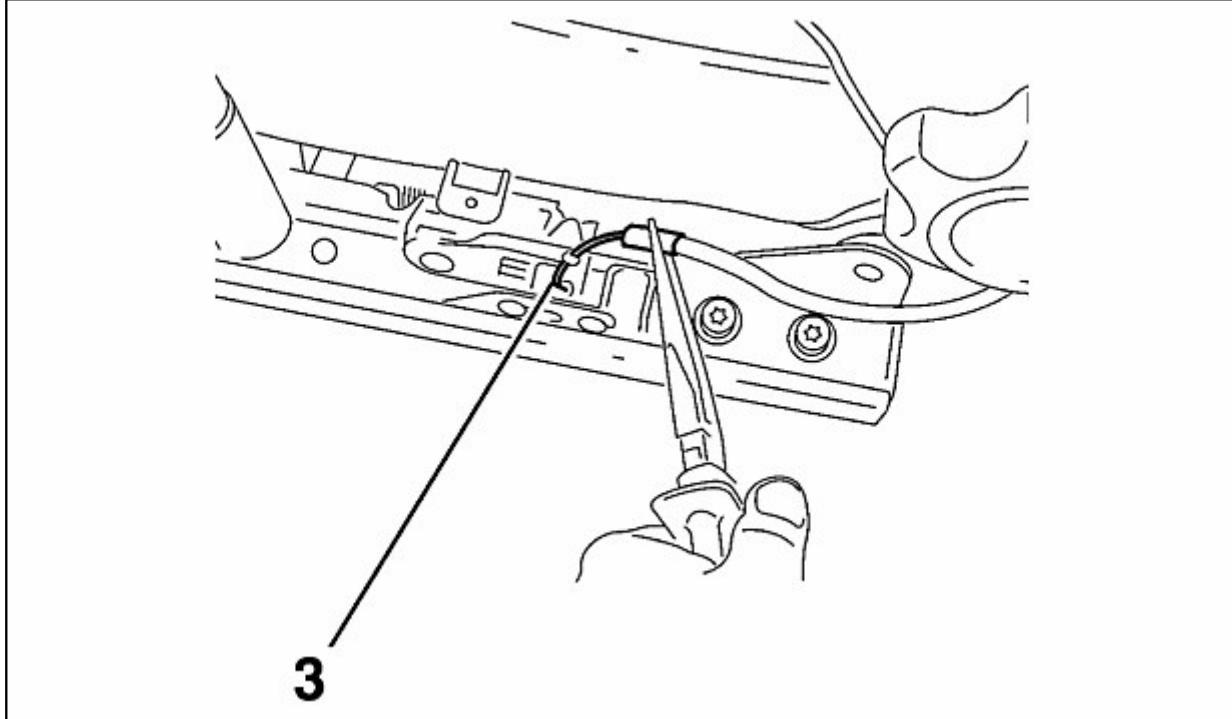


Figura : C5GK020D

Con un paio di pinze, sganciare il cavo (3) dal meccanismo della guida di scorrimento.

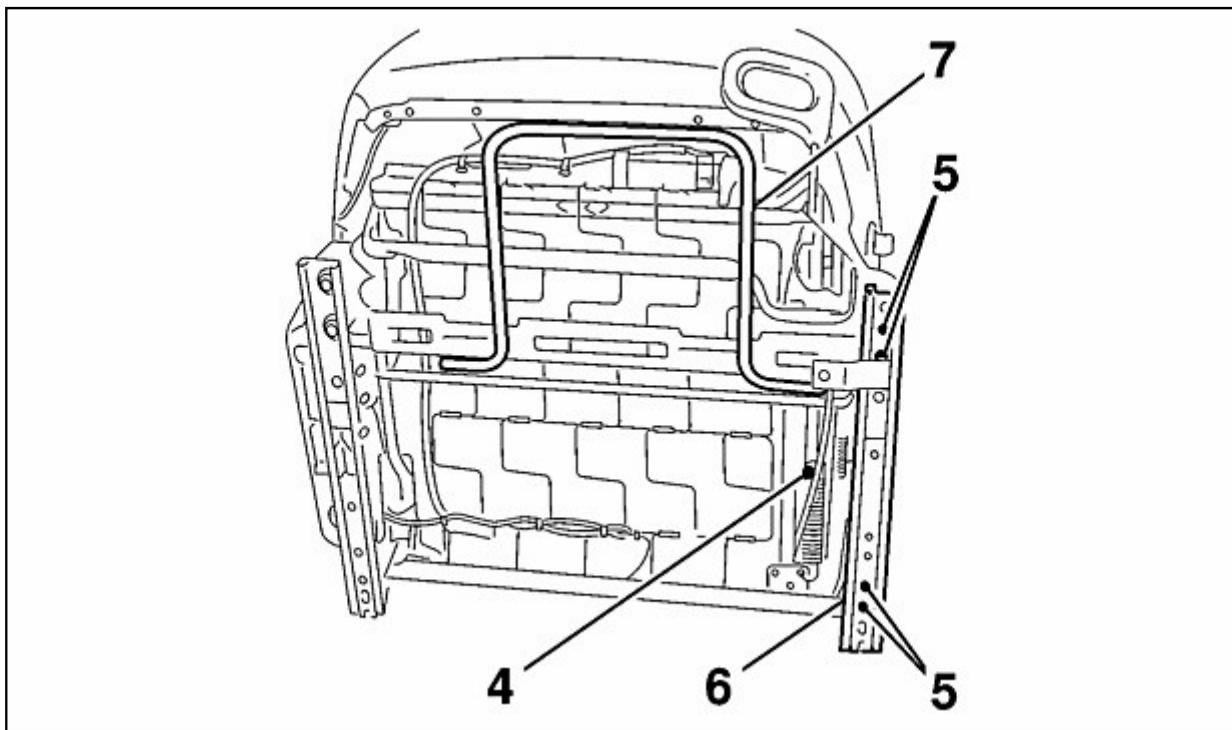


Figura : C5GK021D

Con una punta da trapano ø 6 mm, far saltare il rivetto POP (4) per liberare il tenditore di richiamo della guida di scorrimento.

Smontare :

- I fissaggi (5)
- La guida (6)

- Il comando (7)

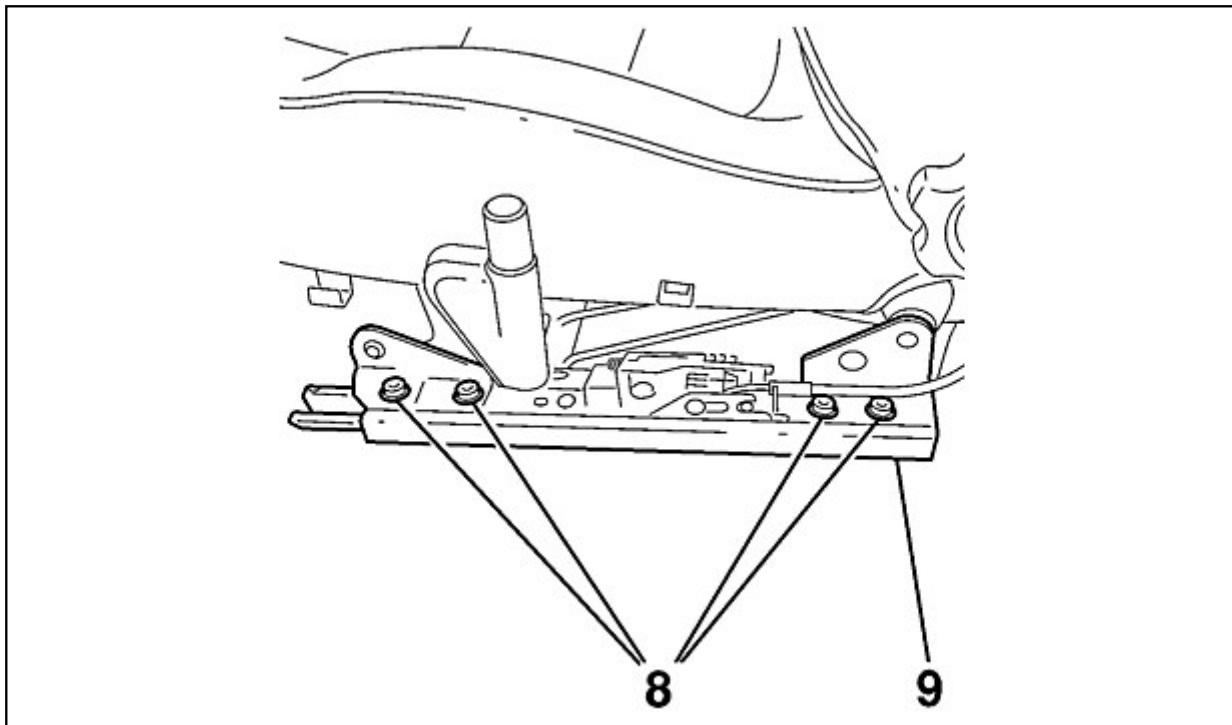


Figura : C5GK022D

Smontare :

- I fissaggi (8)
- La guida (9)

2. Rimontaggio

Procedere in ordine inverso rispetto alle operazioni di smontaggio.

Serraggio delle guide a 2.5 m.daN.