

## RIPARAZIONE : RIVESTIMENTO DEI SEDILI (PELLE)

**TASSATIVO :** Rispettare i consigli di sicurezza e di pulizia .

**ATTENZIONE :** Rispettare le istruzioni d'uso del kit di riparazione del rivestimento dei sedili.

### 1. Attrezzatura

Materiale : Kit di riparazione del rivestimento dei sedili.

### 2. Preparazione della zona da riparare



Figura : C5GM1ERD

Pulire la zona da riparare con dello sgrassante fornito nel kit di riparazione.

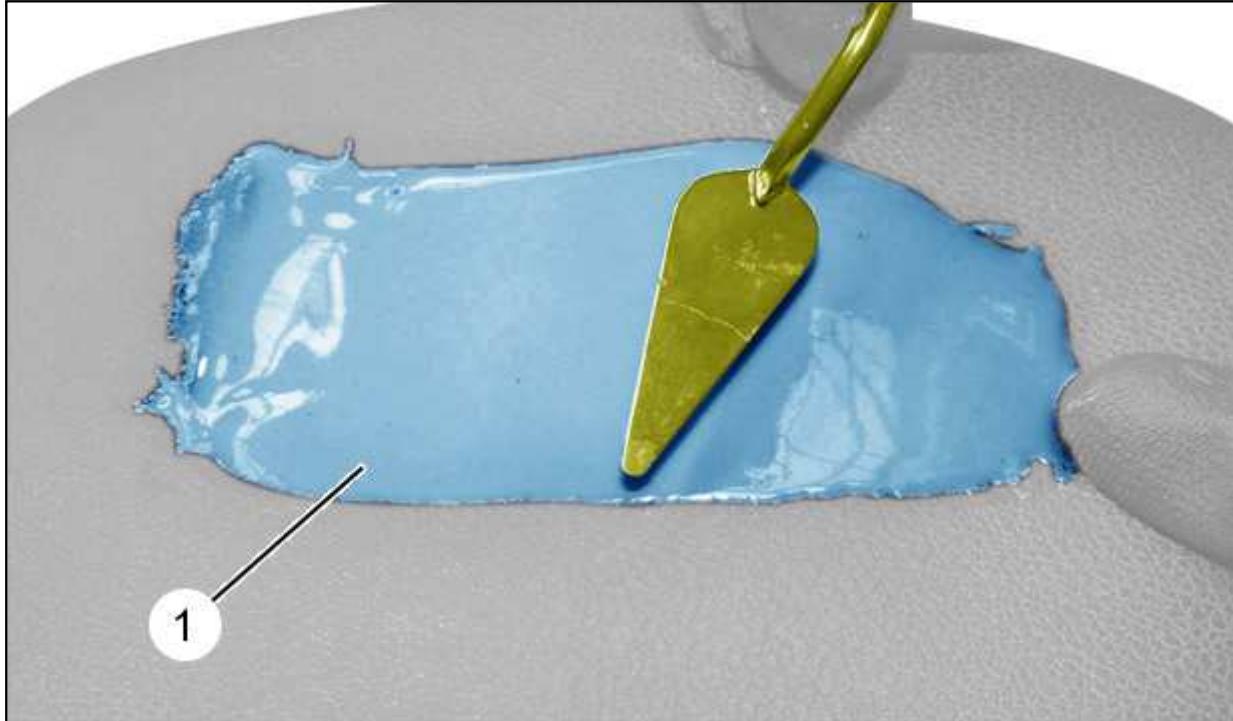


Figura : C5GM1EUD

Distendere uniformemente il prodotto fornito nel kit di riparazione ; Con un coltello per colla.  
Lasciare asciugare per 20 minuti o accelerare l'asciugatura con un decapatore termico.  
Staccare l'impronta (1).

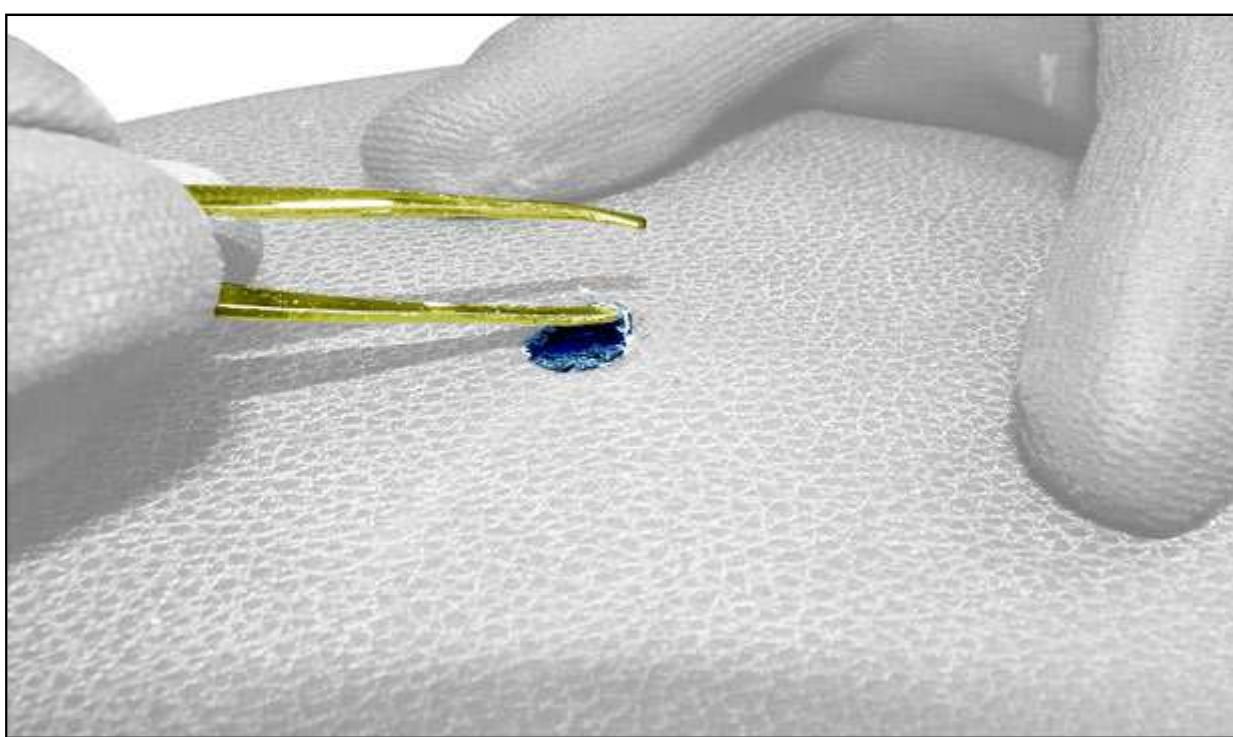


Figura : C5GM1EXD

Sgrassare il supporto con lo sgrassante fornito nel kit di riparazione.  
Lasciare asciugare.  
Pareggiare i bordi del foro ; Con delle forbici.

Separare la pelle dalla schiuma con la pinza.

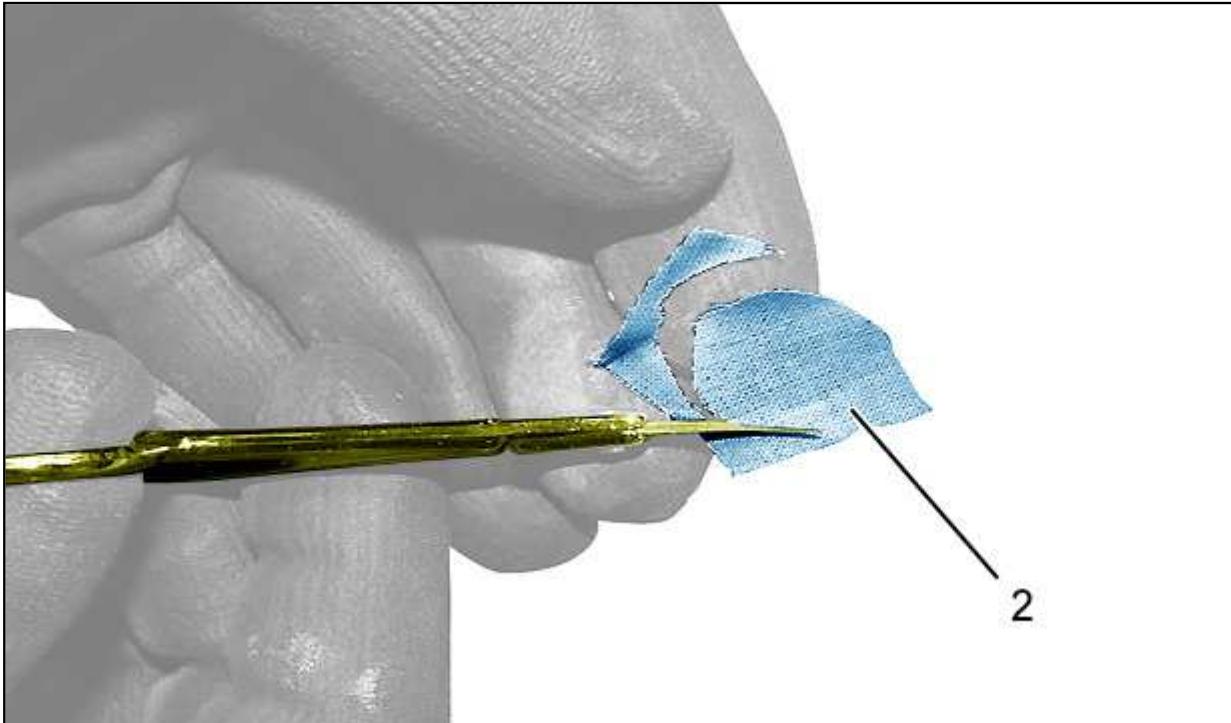


Figura : C5GM1F0D

Tagliare il tessuto della struttura disegnando un cerchio (2).

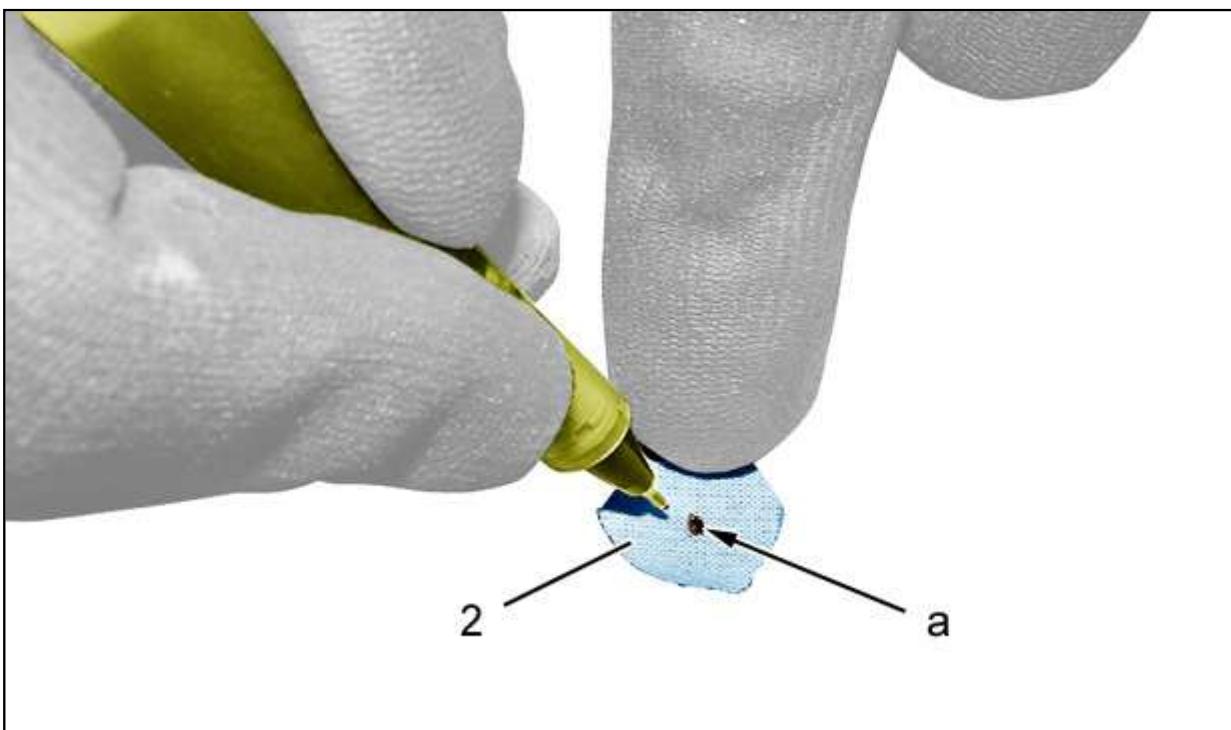


Figura : C5GM1F3D

Indicare il centro del tessuto della struttura (2) (in "a").

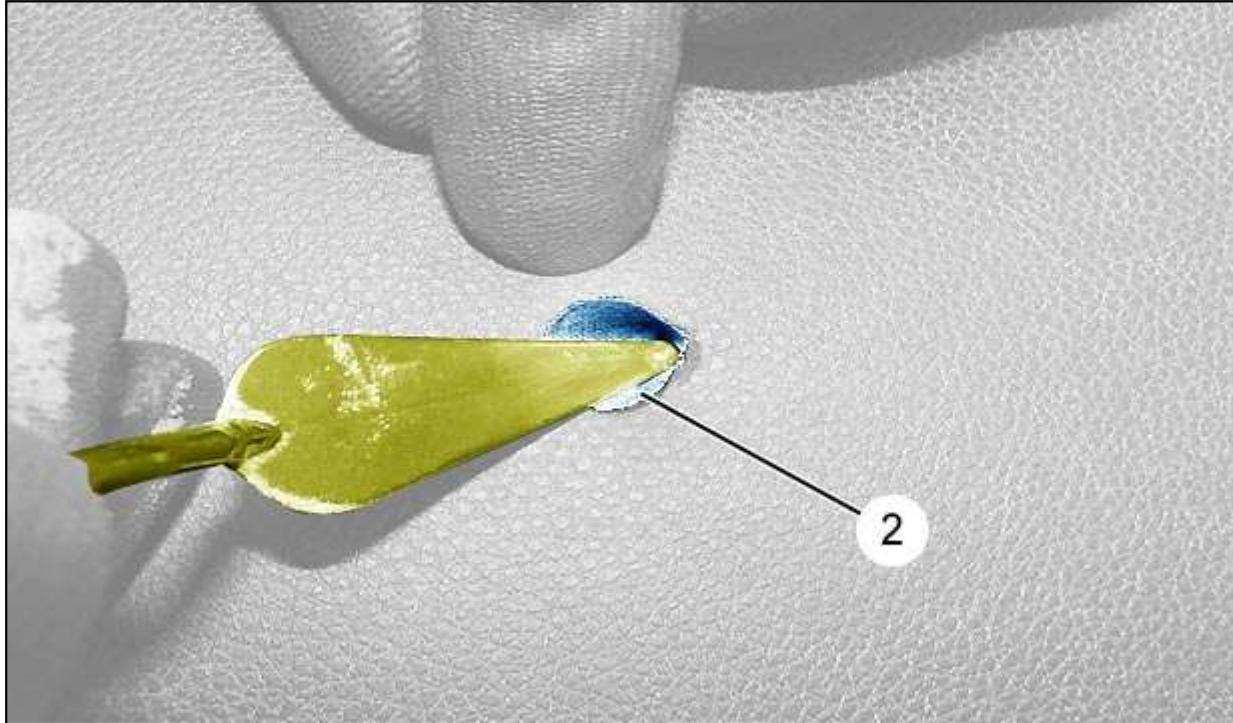


Figura : C5GM1F6D

**NOTA :** Assicurarsi che il contrassegno sul tessuto della struttura si trovi al centro del foro (Assicurarsi che il tessuto sotto la pelle sia ben disteso).

Posizionare il pezzetto di tessuto di rivestimento (2) ; Con la pinza o con il coltello per colla.

### 3. Applicazione della pelle liquida

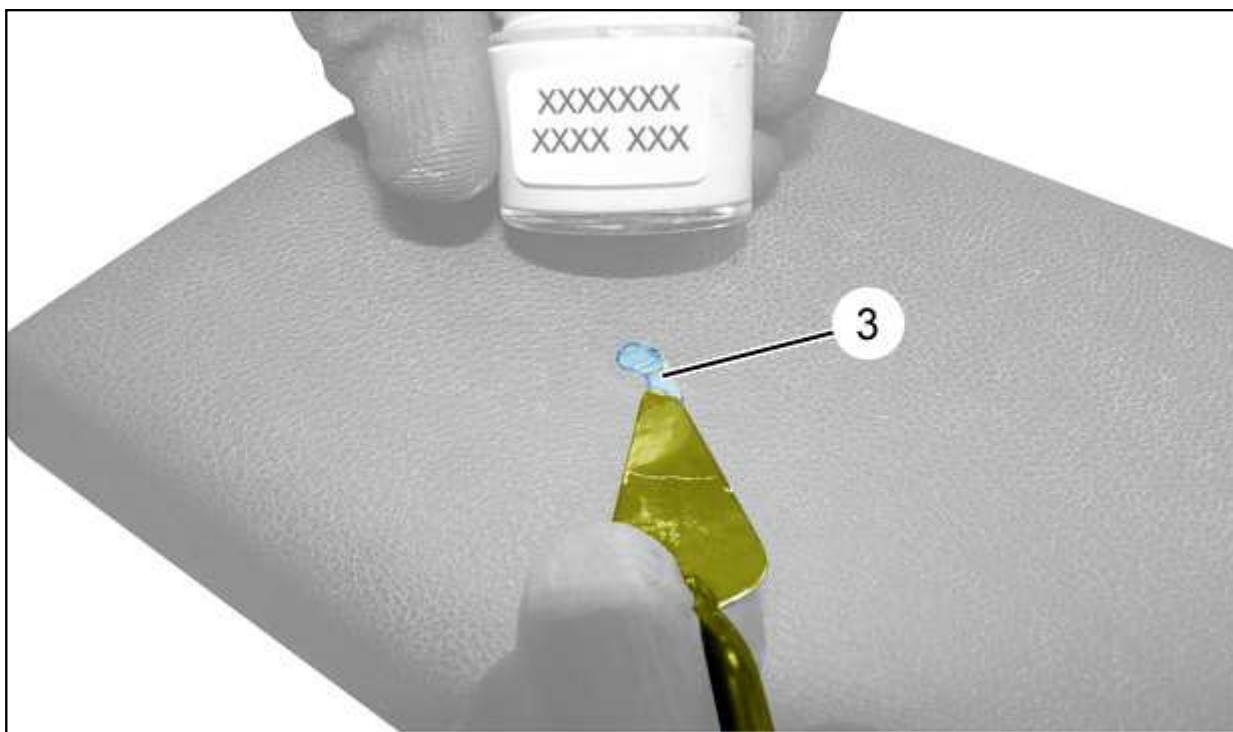


Figura : C5GM1F9D

Appicare la pelle liquida (3) tra la pelle e il tessuto della struttura.

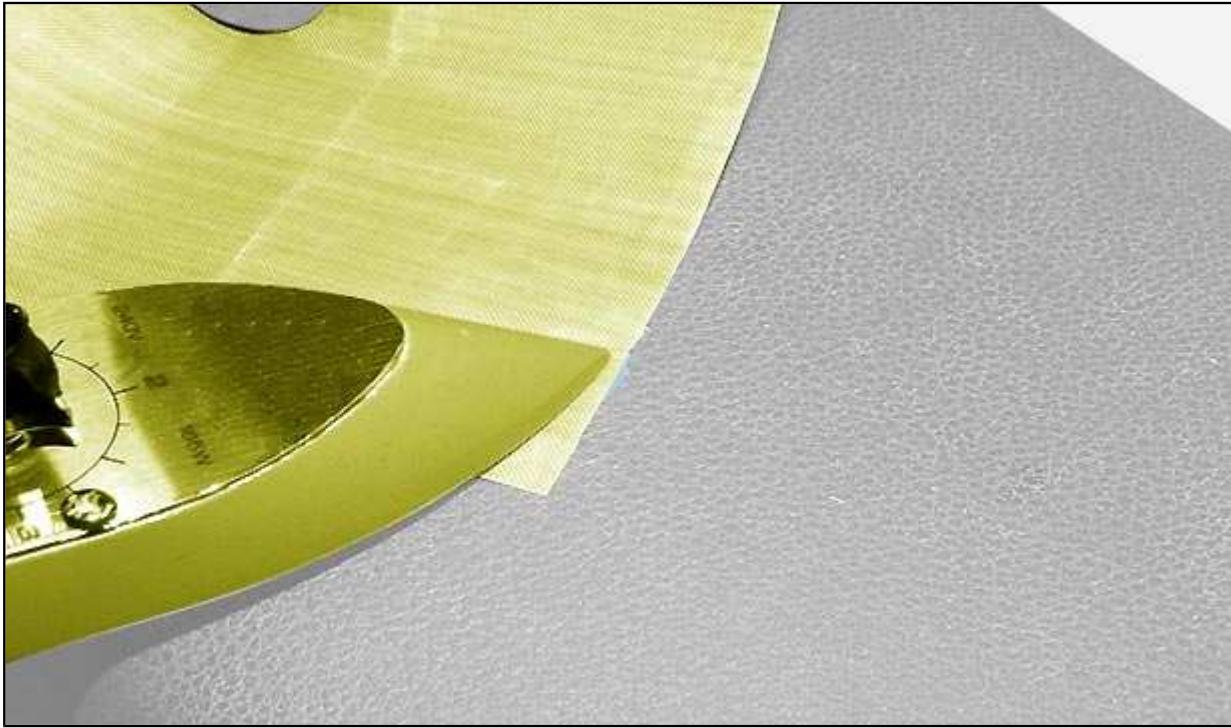


Figura : C5GM1FCD

Preriscaldare il ferro al riferimento 2,5.

Posizionare il foglio di teflon fornito tra la pelle e il ferro.

Riscaldare fino a che la pelle liquida s'incolla al tessuto.

**NOTA :** Ripetere l'operazione di applicazione della pelle liquida fino a che raggiunga il bordo del foro.

Eliminare l'eventuale eccesso di pelle liquida all'esterno.

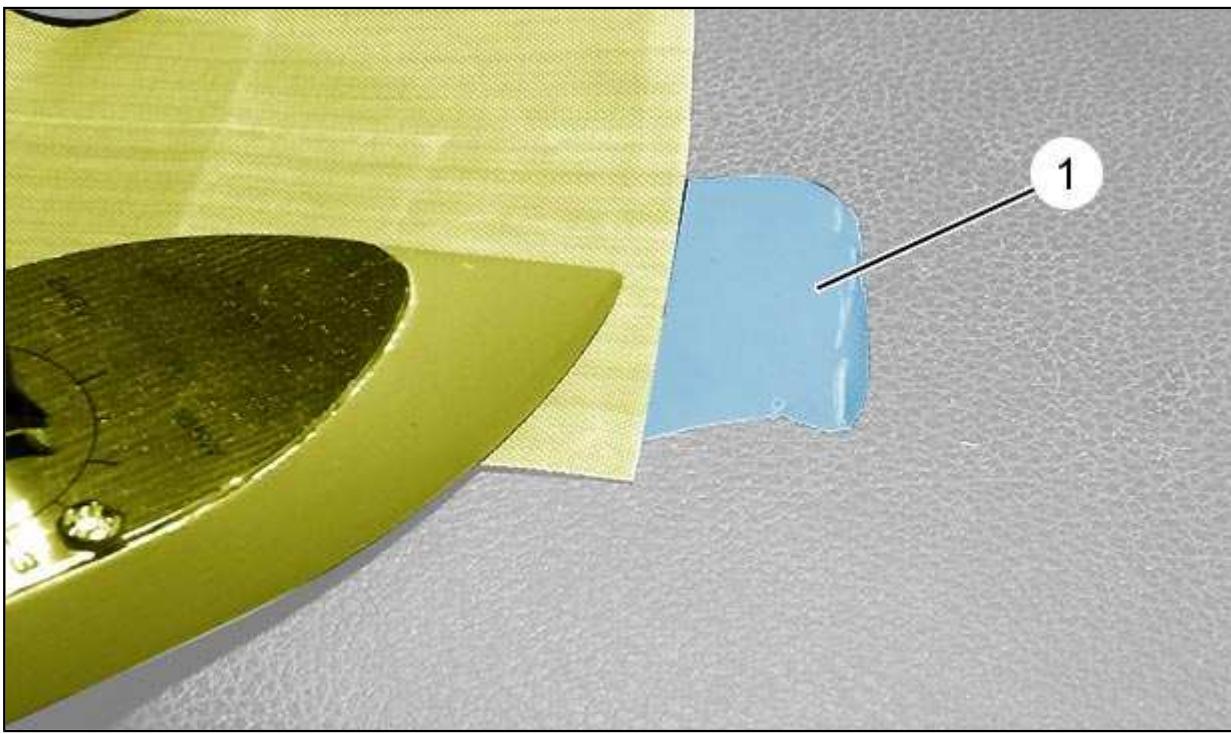


Figura : C5GM1FFD

Prendere l'impronta (1) e posizionarla sul foro riempito con la pelle liquida.

**NOTA :** Premere leggermente per facilitare l'aderenza.

Riscaldare l'insieme con il ferro alla posizione 2,5.

Staccare l'impronta (1).

#### 4. Preparazione / Applicazione / Vernice

Applicare il mastice per perfezionare la finitura (lasciare asciugare all'aria aperta) (vedere le istruzioni d'utilizzo).

Levigare leggermente con un tampone abrasivo per rendere omogenee le porosità.

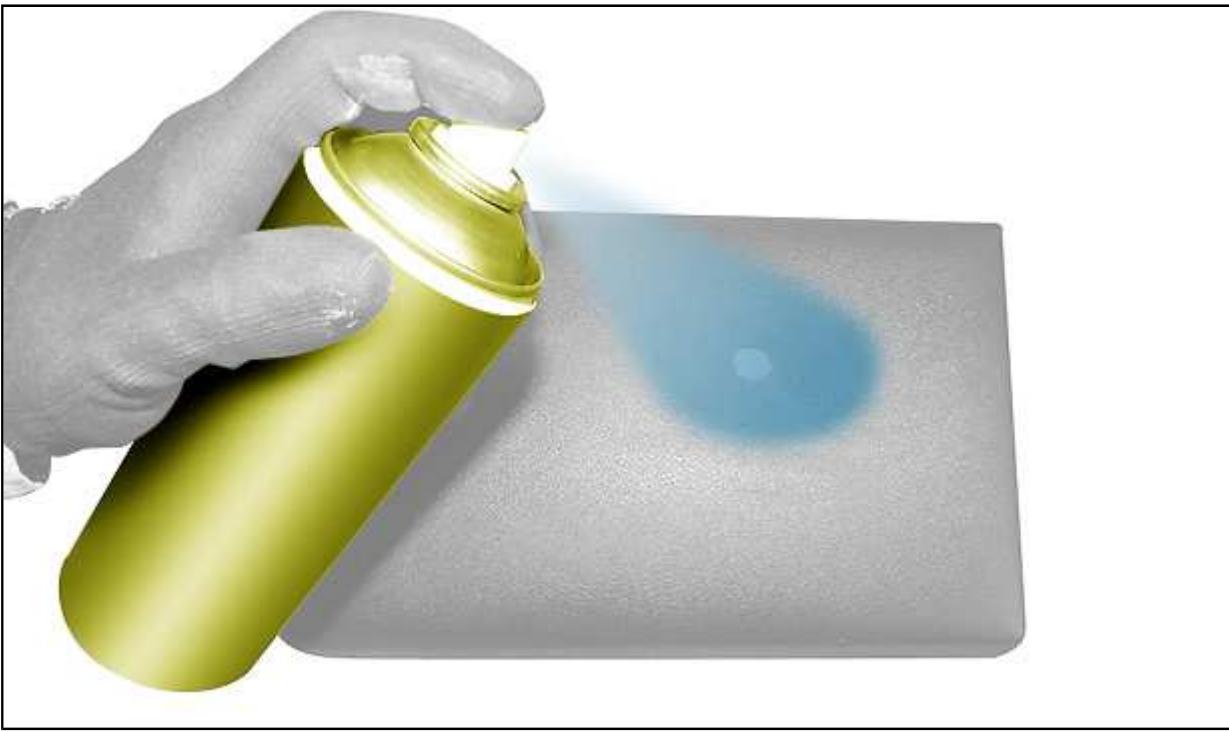


Figura : C5GM1FID

Appicare un sottile strato di primario (vedere le istruzioni d'utilizzo).

Lasciar asciugare per 10 minuti (circa).



Figura : C5GM1FLD

Appicare sulla zona riparata la vernice adeguata (vedere le istruzioni d'utilizzo).  
Lasciar asciugare per 10 minuti (circa).

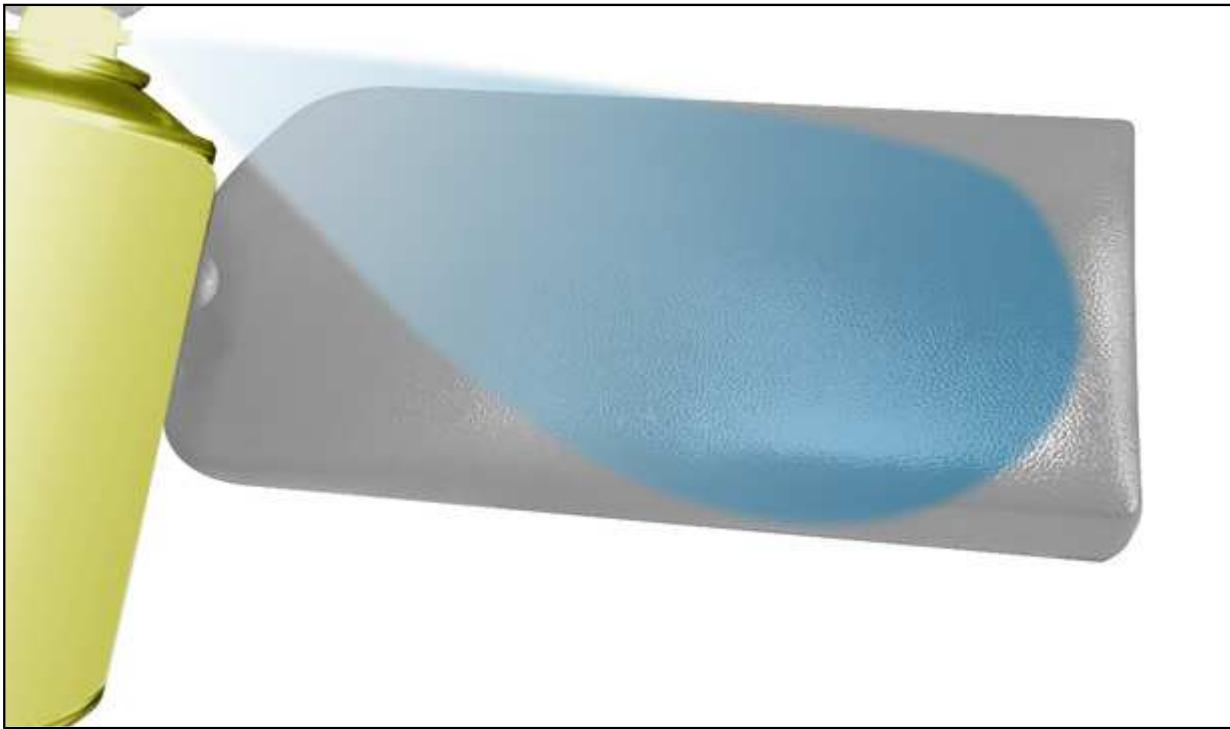


Figura : C5GM1FOD

**NOTA : Effettuare la fase seguente in due tempi.**

Applicare il gel opacizzante (vedere le istruzioni d'utilizzo).  
Dopo l'ultima applicazione, lasciare asciugare per 30 minuti.