


SOSTITUZIONE DI UNA FODERINA DELLO SCHIENALE ANTERIORE

1. Smontaggio

Smontare :

- L'appoggiatesta (Premendo da entrambi i lati della guida esterna)
- Il sedile (/) 

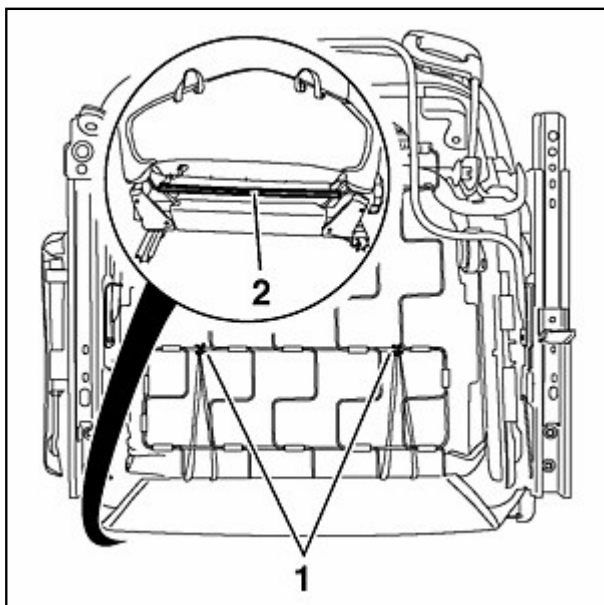


Figura : C5GF05QC

Tagliare le graffe (1).

Sganciare l'anello del gancio (2).

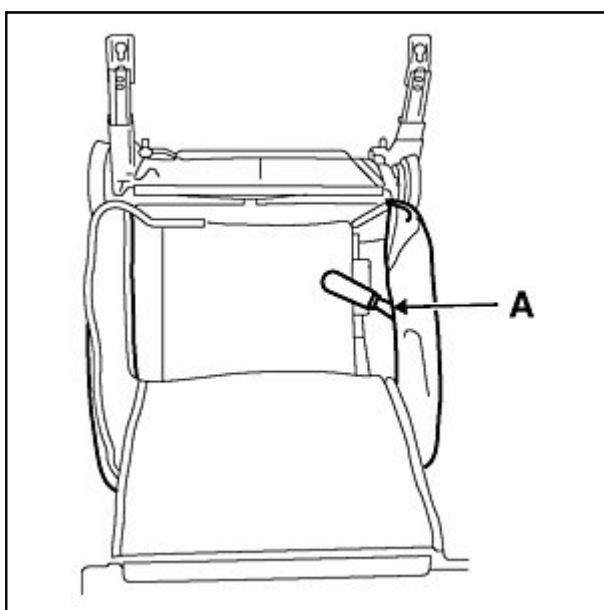


Figura : C5GF05SC

Inserire una spatola in (A) e sfilare la fodera dall'armatura del sedile.

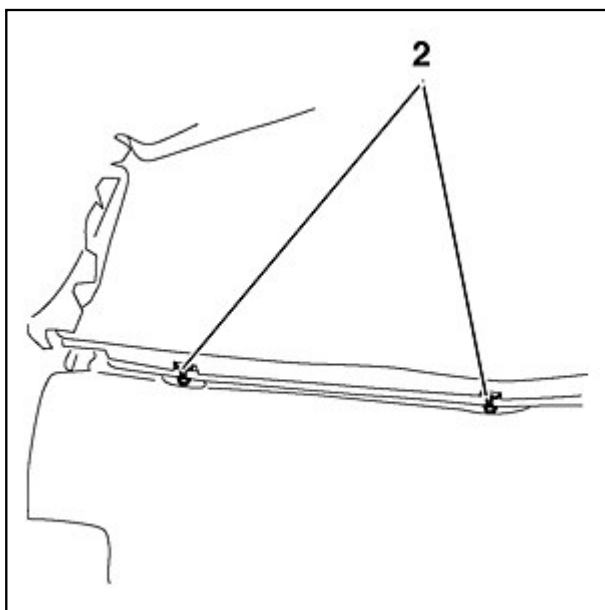


Figura : C5GF05TC

Usando una pinza tagliente, tagliare i ganci (2) degli anelli e delle aste di richiamo (3).
Rialzare la fodera.

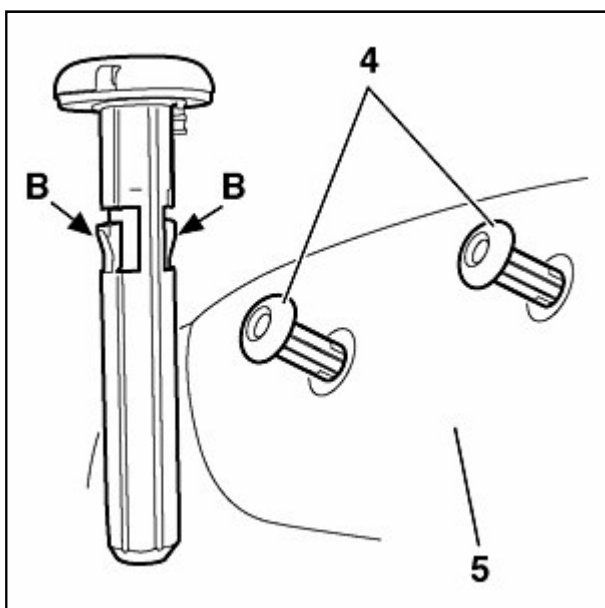


Figura : C5GF05UC

Smontare :

- Le guide appoggiatesta (4) spingendo sul bordo della fodera delle guide per premere sui denti (B) e sganciarle
- La fodera (5)

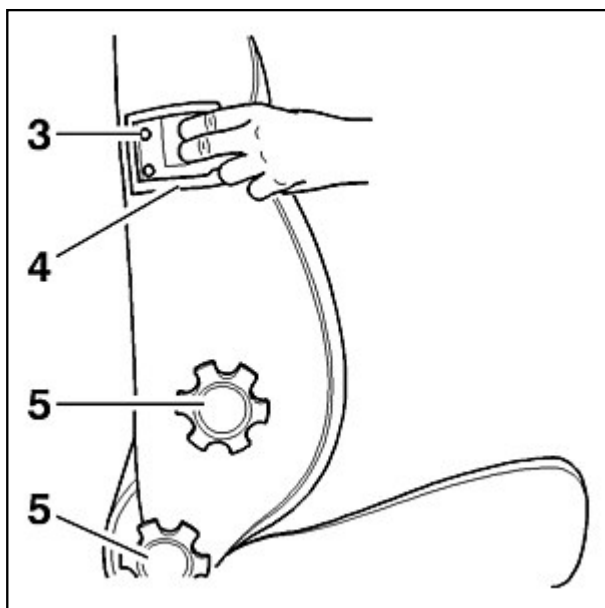


Figura : C5GK00IC

Forare i rivetti (3) con una punta da \varnothing 6 mm.

Smontare :

- Il rivestimento del comando di reclinazione dello schienale (4) premendo sulle sporgenze
- I comandi di regolazione (5)

Tagliare i fermagli dello schienale.

Smontare :

- La fodera
- L'imbottitura

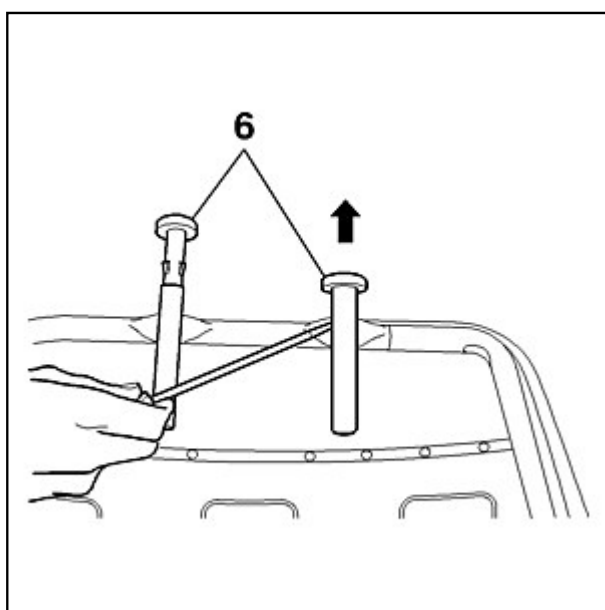


Figura : C5GK00KC

Staccare le guide dei appoggiatesta (6) premendo sulle sporgenze.

2. Rimontaggio

NOTA : Si riattaccheranno le guide dei appoggiatesta dopo aver messo la parte superiore.

Procedere in ordine inverso rispetto alle operazioni di smontaggio.