

SOSTITUZIONE:MICROINTERRUTTORE DEL SEDILE ELETTRICO

1. Ricambi necessari

Sedile lato guida : Microinterruttore del sedile elettrico6547.TE>.

Sedile lato passeggero : Microinterruttore del sedile elettrico6547.TF>.

Kit modulo del sedile: 6547.TG.

2. Sostituzione dei microinterruttori del modulo di articolazione

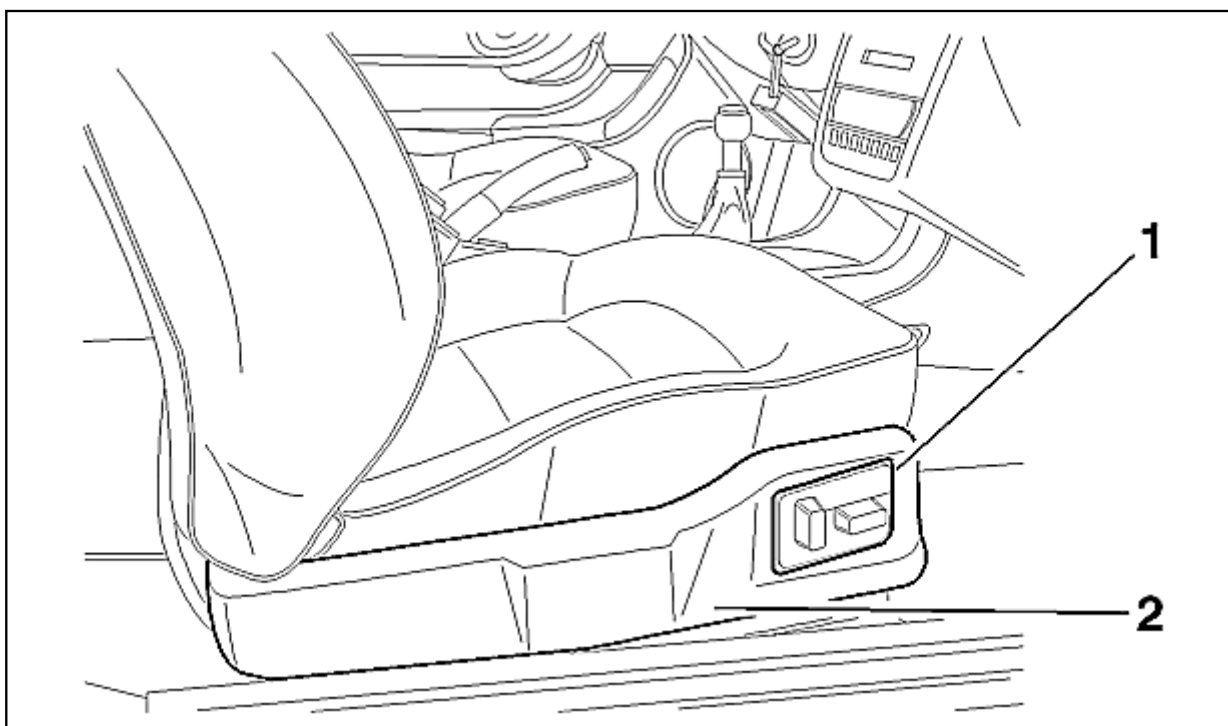


Figura : C5GK02XD

Smontare :

- La piastrina di comando (1)
- Il rivestimento esterno del sedile (2)

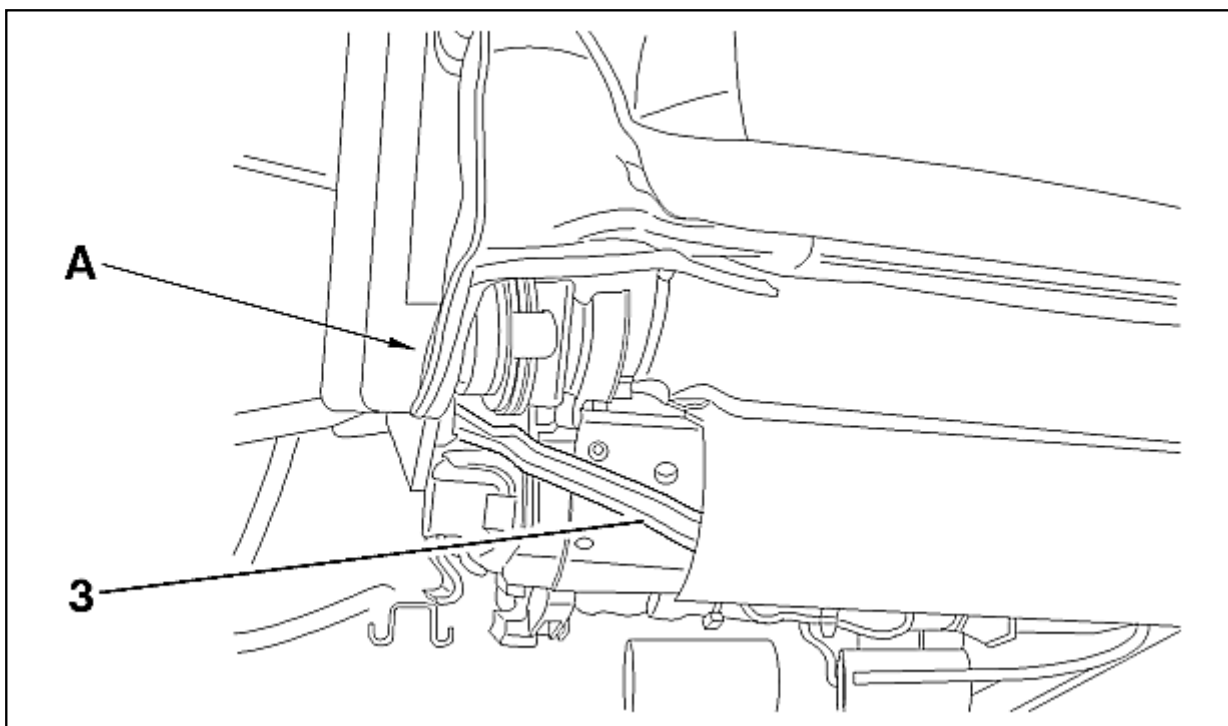


Figura : C5GK02YD

Sganciare la fascetta (3), Sganciare la copertura in (A).

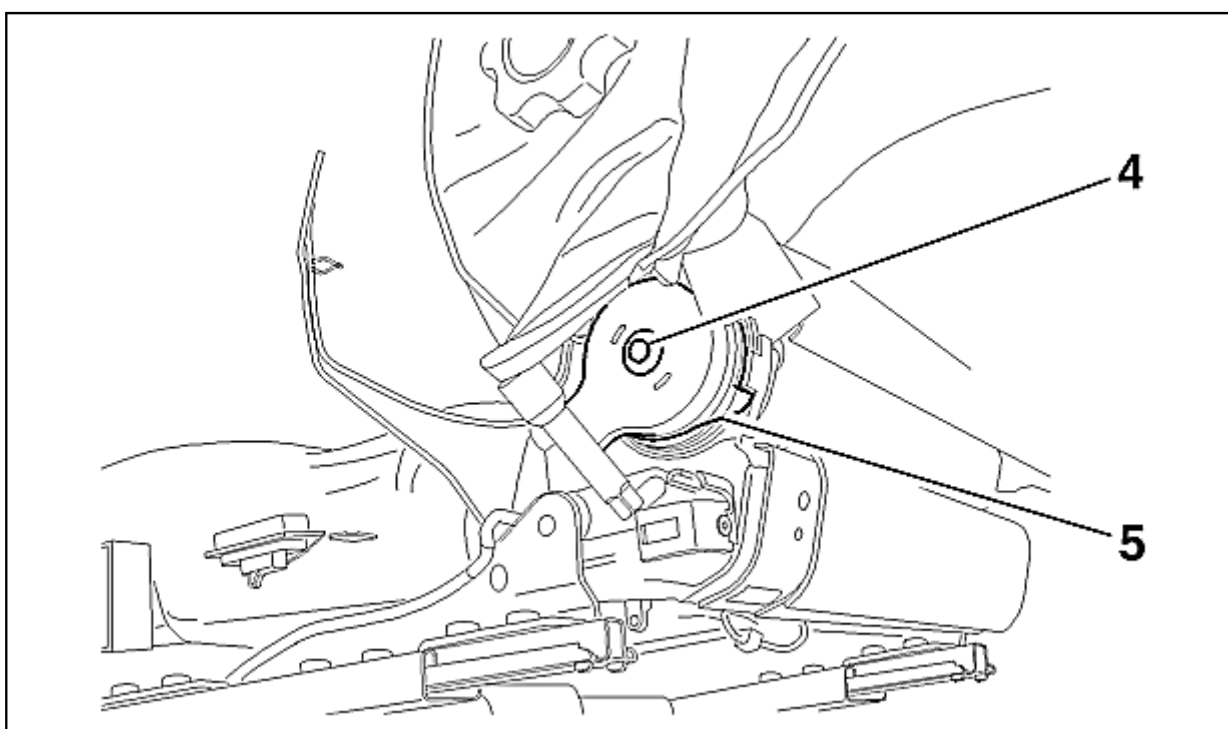


Figura : C5GK02ZD

Smontare : Il clip di fermo (4), Il modulo del sedile (5).

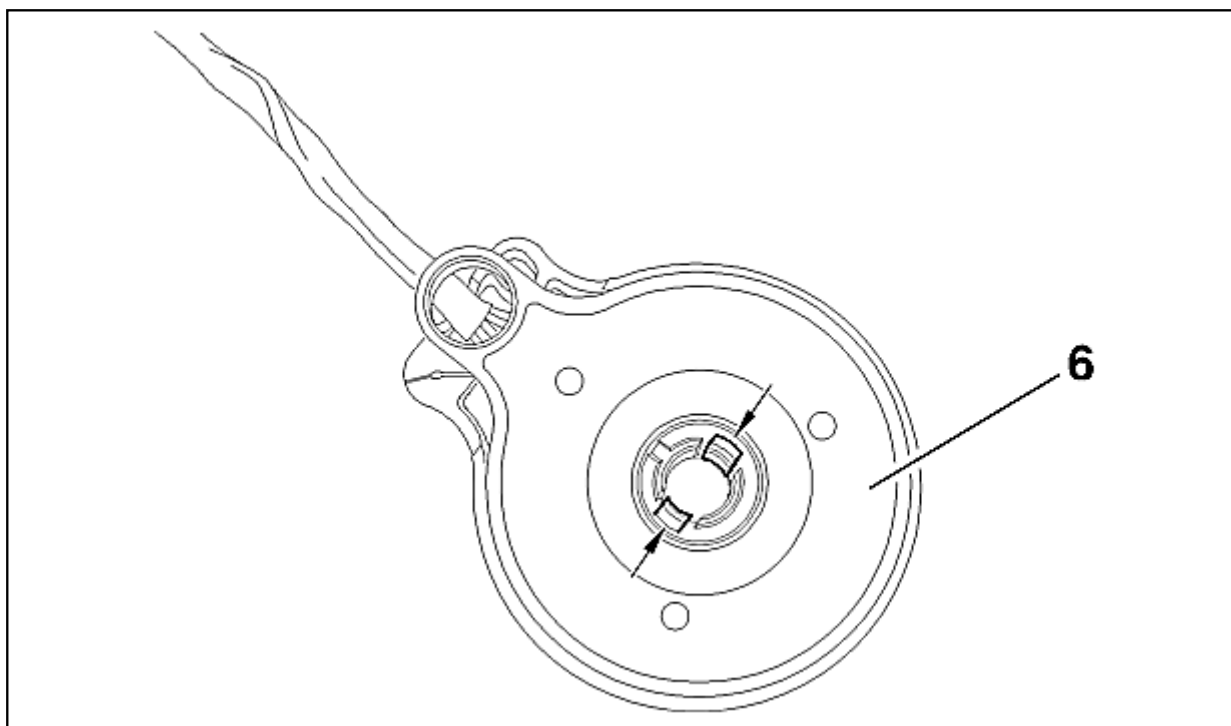


Figura : C5GK030D

Stringere i 2 ganci di blocco e togliere la camma (6) nella posizione indicata.

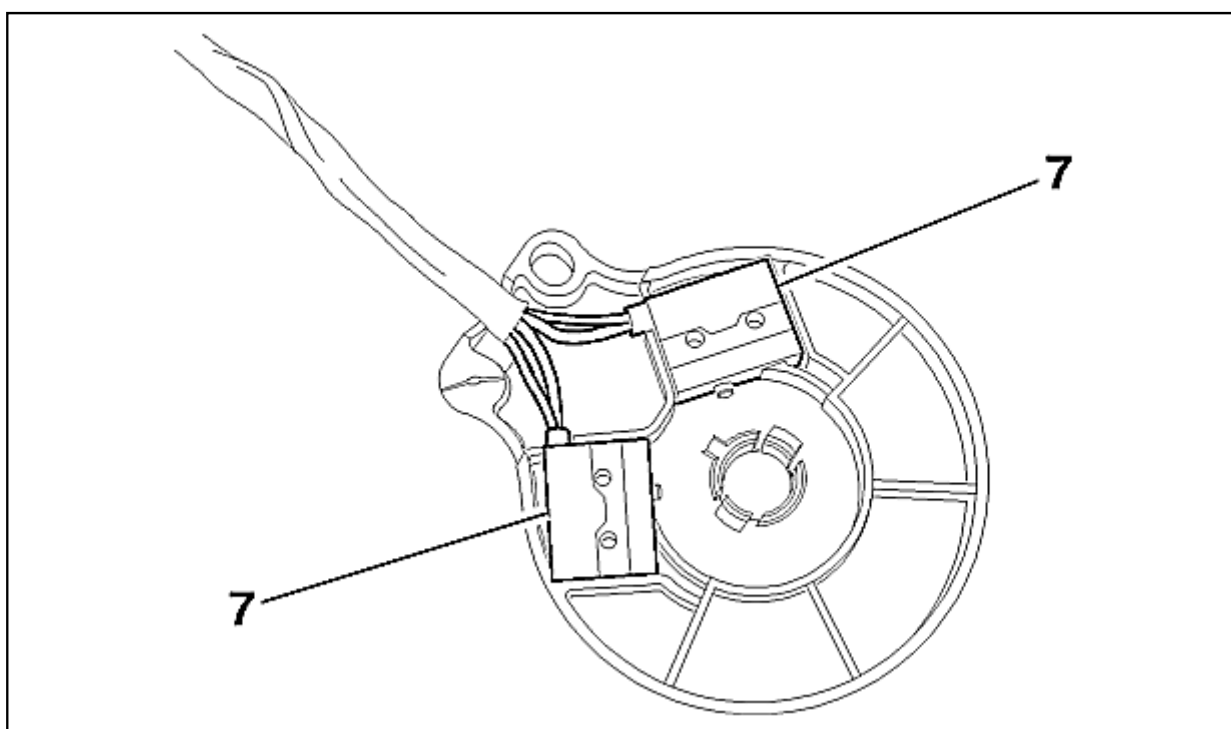


Figura : C5GK031D

Togliere i microinterruttori (7) ed effettuare la loro sostituzione oltre al collegamento elettrico usando il manicotto 9769.Q6.

3. Sostituzione dei microinterruttori delle guide dei sedili passeggeri

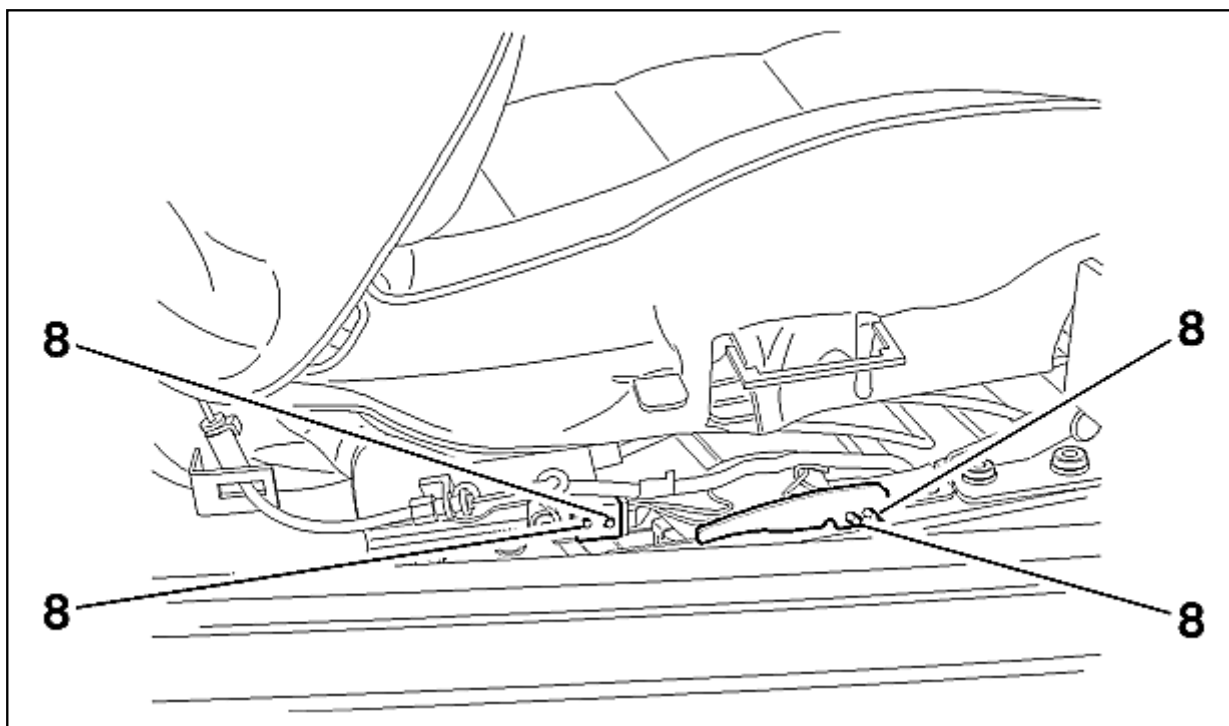


Figura : C5GK032D

Togliere i fissaggi (8) del microinterruttore guasto, Tagliare i fili il più vicino possibile al microinterruttore.
Fare il collegamento elettrico usando il manicotto 9769.Q6.
Procedere in ordine inverso rispetto alle operazioni di smontaggio.
Fare una prova delle funzioni elettriche.